

8242 DECT Handset

OXO Connect

Manuel utilisateur

8AL90311FRADed04-1837



Ce document décrit les services offerts par le combiné 8242 DECT connecté à un système OXO Connect ou OXO Connect Evolution.

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-DECT ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à laquelle vous êtes connecté. Le document principal décrit les fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IBS. Un chapitre spécifique est consacré à la description des fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-DECT.

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Éviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Éteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée : Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
- Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants :
 - 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA).
 - 8232-8242 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AB).
- Avec les alimentations suivantes :
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A).
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P :AC 100-240V, 150mA; O/P : DC 5V, 1A).
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.3A; O/P : DC 5V, 1A).
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P :AC 100-240V, 125mA; O/P : DC 5V, 0.9A).
- Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A).
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1 DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE	5
1.1 DESCRIPTION DU POSTE	5
1.2 ICÔNES D'ÉTAT	7
1.3 ICÔNES DU MENU	8
1.4 ICÔNES D'APPEL	9
1.5 ACCÉDER AU MENU ET NAVIGATION	10
1.6 COMBINÉ EN MODE AFFICHAGE D'ICÔNE	11
2 LES PREMIERS PAS	12
2.1 METTRE EN PLACE LA BATTERIE	12
2.2 INSTALLER LA CARTE MÉMOIRE	13
2.3 CHARGER LA BATTERIE DU TÉLÉPHONE	14
2.4 METTRE EN MARCHÉ LE TÉLÉPHONE	15
2.5 ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE	15
3 TÉLÉPHONER	16
3.1 PORTAIL DE MESSAGERIE	16
3.2 FAIRE UN APPEL	18
3.3 APPELER PAR VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL	18
3.4 APPELER VOTRE CORRESPONDANT À PARTIR DE SON NOM (ANNUAIRE DE L'ENTREPRISE)	19
3.5 RECEVOIR UN APPEL	19
3.6 RECOMPOSER	20
3.7 DEMANDER UN RAPPEL AUTOMATIQUE LORSQUE VOTRE CORRESPONDANT INTERNE EST OCCUPÉ	20
3.8 JOURNAL DES APPELS	20
3.9 DEMANDES DE RAPPEL	22
3.10 CONSULTER VOTRE BOÎTE VOCALE	22
3.11 CONSULTER LES MESSAGES TEXTE	23
3.12 ENVOYER UN MESSAGE ÉCRIT À UN CORRESPONDANT INTERNE	24
3.13 ENVOYER UNE COPIE D'UN MESSAGE VOCAL	26
3.14 ENVOYER UN MESSAGE VOCAL À UN DESTINATAIRE / UNE LISTE DE DIFFUSION	27
3.15 DURANT UNE CONVERSATION	28
4 EN COURS DE COMMUNICATION	29
4.1 APPELER UN SECOND CORRESPONDANT	29
4.2 RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL	29
4.3 PASSER D'UN CORRESPONDANT À L'AUTRE (VA-ET-VIENT)	30
4.4 TRANSFÉRER UN APPEL	30
4.5 CONVERSER SIMULTANÉMENT AVEC 2 CORRESPONDANTS (CONFÉRENCE)	31
4.6 METTRE VOTRE CORRESPONDANT EN ATTENTE (PARCAGE)	31
4.7 ACTIVER/DÉSACTIVER LA FRÉQUENCE VOCALE	32
5 L'ESPRIT D'ENTREPRISE	33
5.1 RÉPONDRE À LA SONNERIE GÉNÉRALE	33
5.2 INTERCEPTER UN APPEL	33
5.3 GROUPEMENT DE POSTES	34
5.4 RENVOYER LES APPELS DE GROUPEMENT	34
6 RESTER EN CONTACT	35
6.1 CHOIX DES APPELS À RENVOYER	35
6.2 RENVOYER LES APPELS VERS UN AUTRE NUMÉRO (RENOI IMMÉDIAT)	35
6.3 DIFFÉRENTS TYPES DE RENVOIS / EXEMPLE DE RENVOI SUR OCCUPATION	36
6.4 RENVOYER LES APPELS VERS VOTRE BOÎTE VOCALE	37
6.5 ANNULER TOUS LES RENVOIS	37

6.6	ACTIVER/DÉSACTIVER L'ASSISTANT PERSONNEL	37
6.7	L'ASSISTANT PERSONNEL : UN SEUL NUMÉRO POUR VOUS JOINDRE	38
7 VOTRE POSTE S'AJUSTE A VOS BESOINS		39
7.1	INITIALISER VOTRE BOÎTE VOCALE	39
7.2	PERSONNALISER VOTRE ACCUEIL VOCAL	39
7.3	MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE PERSONNEL	40
7.4	RÉGLER VOTRE SONNERIE	41
7.5	RÉPONDRE AUTOMATIQUÉMENT AVEC LE CASQUE	42
7.6	RÉGLER VOTRE TÉLÉPHONE	43
7.7	SÉLECTION DE LA LANGUE	44
7.8	PROGRAMMER VOTRE ANNUAIRE PERSONNEL	44
7.9	MODIFIER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE PERSONNEL	45
7.10	EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE PERSONNEL	45
7.11	PROGRAMMER UN RAPPEL DE RENDEZ-VOUS	46
7.12	CONFIGURER LES TOUCHES F1 ET F2 ET LES TOUCHES D'ALARME	46
7.13	CALENDRIER	47
7.14	VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE	51
7.15	CONFIGURER BLUETOOTH	52
7.16	CONFIGURER LES PARAMÈTRES DU SUPPORT DE BUREAU	53
8 ENREGISTRER LE TÉLÉPHONE		54
8.1	DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR UN SYSTÈME LORS DE LA PREMIÈRE MISE EN ROUTE	54
8.2	DÉCLARER LE TÉLÉPHONE SUR D'AUTRES SYSTÈMES	55
8.3	SÉLECTIONNER VOTRE SYSTÈME DECT	56
9 UTILISATION DU COMBINE AVEC IP-DECT		57
9.1	DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE	58
9.2	TÉLÉPHONER	62
9.3	VOUS ÊTES EN COURS DE COMMUNICATION	66
9.4	RESTER EN CONTACT	68
9.5	VOTRE POSTE S'AJUSTE À VOS BESOINS	71
10 ACCESSOIRES		77
10.1	CLIP CEINTURE	77
10.2	CHARGEURS ET ALIMENTATION	77
10.3	CHARGEURS DOUBLES	79
10.4	CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATEUR SECTEUR	79
10.5	PRÉSENTATION DE LA BATTERIE	80
10.6	CASQUE / MICRO EXTERNE	80
10.7	NETTOYER VOTRE TÉLÉPHONE	80
10.8	TRANSPORTER ET PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE	81
11 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ		82

1 Découvrir votre téléphone

1.1 Description du poste

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode. Se référer au chapitre : combiné en mode affichage d'icône.

	<p>1 Allumer / éteindre le téléphone, verrouiller / déverrouiller le téléphone et activer le mode veille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allumer (appui long). • Eteindre (appui long). • Verrouiller/déverrouiller votre téléphone. • Mode veille activé/désactivé (appui court). <ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés. • Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient). <p>2  <ul style="list-style-type: none"> • Couper la sonnerie. • A raccroche. <p>3  <ul style="list-style-type: none"> • Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet. <p>4  <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu. • Accéder au menu. • Confirmer. • Naviguer. <p>5  <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu. • Accéder au menu. • Confirmer. • Naviguer. <p>6  </p></p></p></p></p>
<p>7</p>    	<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : accéder au répertoire d'entreprise. • Appui long : votre poste s'ajuste à vos besoins. • En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille. • En communication : activer / désactiver le haut-parleur. • En mode veille. Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur. <p>8  <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au répertoire individuel (appui long.). </p>

9	Voyant lumineux.	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement jaune lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, • Clignotement jaune rapide : appel entrant. • Clignotement rouge lent : le téléphone est hors zone de couverture. • Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. • Clignotement bleu lent : bluetooth activé. • Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
10		<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
11		<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
12		<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : activer / désactiver le haut-parleur.
13		<ul style="list-style-type: none"> • Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
14		<ul style="list-style-type: none"> • Prise usb pour charger la batterie et pour la mise à jour du téléphone.
15		<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille. • Peut être programmée pour verrouiller / déverrouiller le téléphone.
16		<ul style="list-style-type: none"> • Retour a la page d'accueil.
17		<ul style="list-style-type: none"> • Touches programmables (touches f1 et f2).
18		<ul style="list-style-type: none"> • En fonction de la configuration du vibreur et de la sonnerie, l'appui sur cette touche a différents effets. Il s'agit d'un raccourci pour régler le vibreur/sonnerie. Reportez-vous à la section dédiée à la touche audio.

1.2 Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

	Niveau de charge de batterie ( >  >  > ).
	En charge (icône clignotante).
	Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel, messagerie vocale, messagerie texte, appel manqué.
	Indique une notification de calendrier en attente.
	Rendez-vous programmé.
	Renvoi d'appel activé.
	Vibreur actif.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Qualité de réception radio - Mode normal.
	Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Mode économie activé et en fonction (vert).
	Mode économie activé (gris).
	Bluetooth activé.
	Bluetooth connecté à un terminal.
	Audio Bluetooth activé avec un terminal connecté.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



1.3 Icônes du MENU

Le MENU est accessible depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche MENU.



Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	Répertoire : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Composé : Rappeler le dernier numéro composé.
	Faire suivre : Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
	Messages : Accéder au portail de messagerie. <ul style="list-style-type: none"> • Consulter et envoyer des messages vocaux et textes. • Accéder au journal des appels.
	Alarmes : Accès à la programmation des alarmes.
	Verrou : Verrou / déverrouillage poste.
	Services : Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).
	Paramèt : Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,...).
	Interception d'appel : Répondre à un appel destiné à un autre poste.
	Calendri : Accès au calendrier.
	Cfg. alarm : Menu de paramétrage des alarmes (Mot de passe protégé.).
	Acq.alarm : Accéder aux services d'acquiescement d'alarme.

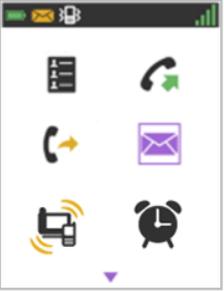
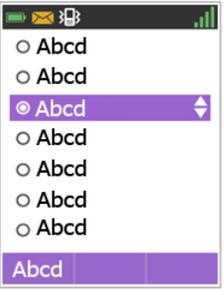
1.4 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Parquer une communication externe.
	Enregistrer la conversation.
	Garde manuelle.
	Annuler 2nd appel.

Dans le cas d'appels multiples, les icônes présentent des symboles (chiffres) qui représentent les différents correspondants.

Exemple : le premier appel est en attente le second appel est en cours.  / .

1.5 Accéder au MENU et navigation

<p>Accéder au menu.</p>	 <p>Appuyer sur la touche MENU.</p>	
<p>Sélectionner une fonction dans le MENU.</p>	 <p>Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.</p>	
<p>Naviguer dans une fonction.</p>	 <p>Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	
	<p>OU.</p>	
	 <p>A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	

1.6 Combiné en mode affichage d'icône

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode.

Pour activer le mode affichage d'icônes :

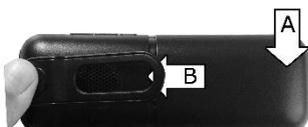
	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Touches</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Soft key : mode icône</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Activ</i>

2 Les premiers pas

Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné 8242 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants : batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.

2.1 Mettre en place la batterie

- Mettre en place la batterie:

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	
Repositionner le capot.	

- Retrait de la batterie du téléphone

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	

2.2 Installer la carte mémoire

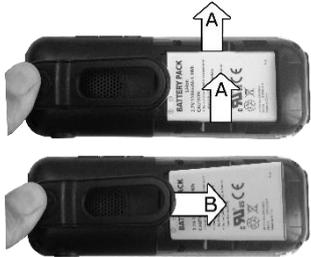
La carte SD du téléphone enregistre les données de configuration du poste et, en fonction de votre système, peut également sauvegarder les données d'abonnement. Contacter l'administrateur système pour plus de détails.

La carte SD permet d'enregistrer 500 contacts et 200 messages.

Vous devez être en possession de la carte mémoire de votre poste.

Les cartes mémoires Micro SD prises en charge sont les suivantes:

- Kingston: 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10,
- Trancend 2, 4, 8 & 16 GB – Class 4 & 10.

Éteindre le téléphone.	
Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	
Glisser la carte mémoire sous les 2 petites encoches et presser comme indiqué sur le dessin	
Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	
Repositionner le capot.	
Allumer le téléphone	

La carte mémoire peut ne plus être correctement insérée suite à une chute du téléphone. Dans ce cas, vous entendrez un signal toutes les 5 secondes et le message 'Check memory card' s'affichera sur l'écran. Réinsérez correctement la carte mémoire.

2.3 Charger la batterie du téléphone



2.3.1 Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

2.3.2 Chargement de la batterie sur un chargeur double

Placez le combiné face vers l'avant dans le logement supérieur du Dual Charger. Placez une batterie de rechange dans le logement additionnel, contacts vers le bas.

Pour extraire la batterie de rechange, appuyer sur le bouton avant.

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

2.3.3 Chargement de la batterie avec un câble USB



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Vous pouvez également charger votre téléphone depuis toute prise USB, telle la prise USB d'un ordinateur. Le temps de charge est cependant plus long qu'avec l'adaptateur AC/DC. Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...).

2.3.4 Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

2.3.5 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio. Jusqu'à 160 heures.

En conversation continue. Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.4 Mettre en marche le téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Votre téléphone est en marche.



Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou consulter votre installateur.

2.5 Eteindre votre téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Sélectionner la fonction arrêt du mobile.
- Votre téléphone est éteint.



3 Téléphoner

3.1 Portail de messagerie

Le portail de messagerie vous permet d'accéder à et de gérer des fonctionnalités telles que le journal des appels, la messagerie texte et les messages vocaux.

	<p>Lorsque vous recevez un nouvel événement (nouveau message vocal, nouveau message texte ou appel manqué), l'icône de messagerie apparaît dans la barre d'état. La LED orange clignote sur votre téléphone pour indiquer un nouvel événement. Une tonalité spéciale vous avertit. La priorité de l'événement est (élevée à faible) : demande de rappel, message vocal, message texte et appel manqué. Sélectionner l'icône pour accéder directement au portail de messagerie.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accéder au portail de messagerie

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner l'icône de message dans la barre d'état sur l'écran d'accueil à l'aide des touches de navigation gauche / droite. Les nouveaux événements s'affichent automatiquement.
<p>OU.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> Messages Accéder au portail de messagerie.

Accéder aux fonctions du portail de messagerie

	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser les touches de navigation gauche / droite pour sélectionner l'onglet souhaité. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Appels : accès au journal des appels. Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de vos préférences). 		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="327 1355 454 1422">  </td> <td data-bbox="454 1355 1508 1422"> Consulter les appels manqués. </td> </tr> </table>		Consulter les appels manqués.
	Consulter les appels manqués.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="327 1422 454 1489">  </td> <td data-bbox="454 1422 1508 1489"> Consulter tous les appels </td> </tr> </table>		Consulter tous les appels
	Consulter tous les appels		
	<ul style="list-style-type: none"> Message Vocal : accès à la messagerie vocale. Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de vos préférences). 		
	<ul style="list-style-type: none"> Mess.texte : accès à la messagerie texte. Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de vos préférences). 		
	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser les touches de navigation haut / bas pour sélectionner un événement et appuyer sur OK pour l'ouvrir. 		

Les événements non lus apparaissent en gras.

Opérations disponibles depuis le portail de messagerie

Les opérations possibles lorsque vous accédez au portail de messagerie dépendent de l'onglet sélectionné et de l'état de l'événement (nouveau ou confirmé).

	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser les touches de navigation haut / bas pour sélectionner l'opération et appuyez sur OK
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lire</i> : Lire l'événement sélectionné. • <i>Acquitter</i> : Marquer tous les événements de l'onglet sélectionné comme lus. • <i>Supprimer tout</i> : Supprimer tous les événements de l'onglet sélectionné. • <i>Envoismsg</i> : Envoyer un message vocal ou texte. • <i>Appeler</i> : Appeler le contact à l'origine de l'événement. • <i>Effacer</i> : Supprimer un événement du journal d'appel. • <i>Lire+</i> : Afficher des informations complémentaires concernant l'appel. • <i>N°Individuel</i> : Enregistrer le contact sur votre répertoire personnel.

Lorsque vous consultez un nouvel événement (journal d'appels, message instantané ou vocal), l'événement est automatiquement confirmé. Cependant, vous pouvez choisir de confirmer tous les événements sans les consulter.

Lorsque vous consultez un événement (journal d'appels, message instantané ou vocal), vous pouvez supprimer l'événement une fois que vous l'avez consulté. Cependant, vous pouvez choisir de supprimer tous les événements en une seule fois.

Activer ou désactiver l'authentification

Si l'authentification est activée, vous devez saisir votre mot de passe personnel lorsque vous consultez le journal des appels, la messagerie vocale ou texte, lorsque vous envoyez un nouveau message vocal, confirmez tout ou supprimez tous les nouveaux événements.

Le mot de passe est conservé pendant quelques secondes de sorte que si vous quittez le portail de messagerie, vous pourrez de nouveau y accéder après quelques secondes sans avoir à saisir de nouveau le mot de passe. Le délai d'expiration dépend de la configuration du système. Pour plus d'informations, contacter votre installateur ou administrateur.

Vous pouvez changer les paramètres pour éviter de devoir entrer un mot de passe chaque fois que vous souhaitez accéder aux fonctions du portail de messagerie.

Pour activer ou désactiver l'authentification, si autorisé par l'administrateur :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Options</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auth</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Activer ou désactiver l'authentification. Votre mot de passe est nécessaire pour la désactiver. • Appuyer ou sélectionner OK pour valider.

3.2 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none"> • Numéroté.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Vous êtes en communication :

	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant.

3.3 Appeler par votre répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Répertoire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>N°Individuel</i> • Valider l'accès à 'répertoire personnel'.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Accès rapide :  (appui long).

3.4 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Répertoire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ApparNom</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le nom recherché.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième...) du nom recherché.

Appuyer sur 1 dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.

 L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire...

3.5 Recevoir un appel

Un appel arrive.

	<ul style="list-style-type: none"> • Les appels entrants répondus.
	<ul style="list-style-type: none"> • Couper la sonnerie : Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

La sonnerie ne retentit pas si :

- Le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- La sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

3.6 Recomposer

3.6.1 Rappeler l'un des derniers numéros composé

	<ul style="list-style-type: none"> • Appui long.
OU.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Composé</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le numéro dans la liste.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

3.7 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Transférer vers la messagerie vocale.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rappeler.
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction 'annulation rappel automatique'.

3.8 Journal des appels

3.8.1 Accéder au journal des appels.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appels</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter tous les appels. x : Appels manqués. < : Appels entrants. > : Appels sortants.

	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter les appels manqués.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

3.8.2 Rappeler le contact

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant à appeler. Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu. • <i>Appeler</i>

3.8.3 Supprimer un événement du journal d'appel

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le contact à supprimer. Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu. • <i>Effacer</i>

3.8.4 Ajouter un contact à votre annuaire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant à appeler. Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu. • <i>N°Individuel</i>

3.8.5 Appuyer sur Acknowledge all missed calls

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appels</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Acquitter</i>

3.8.6 Supprimer tous les événements du journal d'appel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appels</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer tout

3.9 Demandes de rappel

	Lorsque vous recevez une demande de rappel, l'icône Message s'affiche sur votre écran d'accueil. La LED orange clignote sur votre téléphone pour indiquer un nouvel événement.
	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher les demandes de rappel.

	L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

3.10 Consulter votre boîte vocale

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
<u>OU.</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Message Vocal</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux.	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ecouter nouv</i>

Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale.

Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.

← [Icône de navigation] →						
1	2	3	4	5	6	7
1	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouter les messages. 					
2	<ul style="list-style-type: none"> • Effacer le message courant. 					
3	<ul style="list-style-type: none"> • Rappeler le déposant du message. 					
4	<ul style="list-style-type: none"> • Envoyer une copie de message. 					
5	<ul style="list-style-type: none"> • Faire une pause pendant l'écoute du message. 					
6	<ul style="list-style-type: none"> • Reculer de 10 secondes. 					
7	<ul style="list-style-type: none"> • Avancer de 10 secondes. 					



L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.

3.11 Consulter les messages texte



Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.



- Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.

OU.



- Accéder au MENU.



- *Messages*
Accéder au portail de messagerie.

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mess.texte</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
Lire les messages :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message à lire. • Confirmer.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lecturemsg ?</i> Confirmer l'accès à l'option ' Lire les messages '.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu ' Options ', vous pouvez supprimer le message, rappeler l'expéditeur du message, répondre au message ou enregistrer le numéro de l'expéditeur du message dans votre liste de contacts personnels.
	<ul style="list-style-type: none"> • L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.

3.12 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mess.texte</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
 	<p>Si vous avez un ou plusieurs messages non lus, sélectionner le menu suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Envoimsg</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro. • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message à envoyer (01 à 27). • Valider.

Les 27 messages prédéfinis sont les suivants :

1	RAPPELEZ	15	REUNION LE XX XX XX (*)
2	RAPPELEZ DEMAIN	16	REUNION LE XX XX XX A XX H XX (*)
3	RAPPELEZ A XX : XX (*)	17	ABSENT UN INSTANT
4	RAPPELEZ LE XX XX XX (*)	18	ABSENT POUR LA JOURNEE
5	APPELER L'OPÉRATEUR	19	ABSENT, RETOUR A XX : XX (*)
6	APPELEZ SECRETAIRE	20	ABSENT, RETOUR LE XX XX XX A XX : XX (*)
7	JE RAPPELLERAI A XX H XX (*)	21	EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX XX (*) EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX XX (*)
8	JOIGNEZ PAR BIP	22	RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
9	PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES	23	A L'EXTERIEUR, RETOUR LE XX XX XX (*)
10	PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER	24	JE SUIS EN SALLE N° XXXX (*)
11	VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI	25	EN REUNION - NE PAS DERANGER
12	VISITEURS EN ATTENTE	26	EN PAUSE DEJEUNER
13	VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL	27	MALADE
14	REUNION A XX : XX (*)	(*)	Messages à compléter via le clavier numérique

Si le message choisi est à compléter :



- Valider l'accès au message à compléter.



- Terminez le message.
- Valider.



Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

3.13 Envoyer une copie d'un message vocal

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> Accéder au portail de messagerie.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mess. voix</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message à copier.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>EnvoiCopie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • N° ou nom du destinataire ou de la liste. • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer. • Confirmer.
Pour enregistrer un commentaire :	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>EnvoiCopie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • N° ou nom du destinataire ou de la liste. • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enrgcomment</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer. • Début enreg.
Enregistrement en cours.	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stop</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer.

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

3.14 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i> • Accéder au portail de messagerie.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messagerie</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Envoimsg</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • N° ou nom du destinataire ou de la liste (000 - 050). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message à envoyer (01 à 27). • Confirmer.
<p>Listes de diffusion :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 000 : le message est envoyé à toutes les boîtes vocales. • 001 à 050 : le message est envoyé à un groupe de boîtes vocales. 	
<p>Pour enregistrer le message :</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enrgcomment</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer. • Démarrer l'enregistrement.
<p>Enregistrement en cours.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stop</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer. • Envoyer le message.

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

3.15 Durant une conversation

En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :

- La liste des icônes, en haut de l'écran.
- La liste d'items, en bas de l'écran.

		← [Icône de navigation] →											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
↑													
		1		<ul style="list-style-type: none"> • Communication en cours. 									
		2		<ul style="list-style-type: none"> • Emplacement du deuxième appel (Communication en cours. / Appel en attente.). 									
↓	[Icône de navigation]	3		<ul style="list-style-type: none"> • Répertoire. 									
		4		<ul style="list-style-type: none"> • Transfert. 									
		5		<ul style="list-style-type: none"> • Etablir un 2e appel. 									
		6		<ul style="list-style-type: none"> • Fréquence vocale. 									
		7		<ul style="list-style-type: none"> • Conférence. 									
		8		<ul style="list-style-type: none"> • Garde manuelle. 									
		9		<ul style="list-style-type: none"> • Transférer vers la messagerie vocale. 									
		10		<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrer la conversation. 									
		11		<ul style="list-style-type: none"> • Parquer l'appel. 									

4 En cours de communication

4.1 Appeler un second correspondant

	<ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le premier correspondant est mis en attente.

Reprendre le correspondant en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.
	<ul style="list-style-type: none"> • Votre poste sonne.
	<ul style="list-style-type: none"> • Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez également effectuer un second appel en utilisant la fonction ' Second appel '.

4.2 Recevoir un deuxième appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

Un bip est émis et le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes.

	<ul style="list-style-type: none"> • Les appels entrants répondus.
	<ul style="list-style-type: none"> • Le premier correspondant est mis en attente.

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire).

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> • Reprendre le correspondant en attente.
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.

	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage de l'identité du correspondant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Reprendre le correspondant en attente.

4.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant :

	<ul style="list-style-type: none"> • Appeler le destinataire du transfert.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Vous êtes en communication avec le destinataire :

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transférer.</i>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Les deux correspondants sont mis en relation.

Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre que votre correspondant réponde, en sélectionnant le label 'Transfert'. Le transfert entre deux correspondants externes et le transfert par la touche de raccrochage dépendent de la configuration du système.

4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conférence</i> • Vous êtes en conférence.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (Si la conférence est active.) :

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conférence</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Mettre fin à la conférence avec tous les participants.

	<p>➤ La conférence est terminée.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parcage un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.

Vous êtes en communication externe.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parquer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • N° du poste destinataire.

Votre correspondant est mis en parcage et perçoit la mélodie d'attente.

Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parcage sur votre poste.

Pour retrouver votre correspondant parcage (reprise de parcage) :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interc</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Parcage</i>
	<p>Composer le numéro du poste depuis lequel a été effectué le parcage initial.</p>

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice. Cependant le temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.

4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :

	<ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>xFréqVocale ?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Envoyer des signaux DTMF.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>xFréqVocale ?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour désactiver.

5 L'Esprit d'Entreprise

5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interc</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IntAppGen.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer.

5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interc</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IntAppPoste</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro du poste sonné.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>IntAppGroup</i>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

5.3 Groupement de postes

5.3.1 Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

5.3.2 Sortir temporairement de votre groupement de poste

	<ul style="list-style-type: none"> Code de la fonction ' Sortie group. '.
	<ul style="list-style-type: none"> Entrez votre numéro de groupe.
	

5.3.3 Réintégrer votre groupement :

	<ul style="list-style-type: none"> Code de la fonction 'Retour dans le groupement'.
	<ul style="list-style-type: none"> Entrez votre numéro de groupe.
	

Affichage de l'acceptation du retrait.

5.4 Renvoyer les appels de groupement

Vous pouvez renvoyer les appels du groupement dont vous faites partie :

	<ul style="list-style-type: none"> Code de la fonction 'Renvoi des appels de groupement'.
	<ul style="list-style-type: none"> N° destinataire du renvoi.
	<ul style="list-style-type: none"> Affichage de l'acceptation du renvoi.

Pour annuler cette fonction, voir le chapitre relatif à l'annulation de tous les transferts.

6 Rester en contact

6.1 Choix des appels à renvoyer

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tousappels</i> • <i>AppelsExt.</i> • <i>AppelsLoc.</i> • Choisir le type d'appels à transférer (tous les types, appels internes ou externes).
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer.

6.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur etc.).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i> • Valider l'accès au renvoi immédiat.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoimméd</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro du destinataire. • Confirmer.

Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.

Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.

6.3 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation

6.3.1 Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'. 	
	<i>RenvoiOccup</i>	Lorsque vous êtes en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix.
	<i>PasDéranger</i>	Votre poste est momentanément inaccessible à tout appel.
	<i>RenvoiSuiv.</i>	Vos appels vous suivent lorsque vous êtes à un autre poste.
	<i>Renvoibip</i>	Vos appels sont renvoyés vers votre récepteur portatif de recherche de personne.
	<i>RenvoiTexte</i>	Lorsqu'un contact tente de vous appeler, le message texte sélectionné s'affichera sur l'écran de son téléphone.

6.3.2 Exemple de renvoi sur occupation

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RenvoiOccup</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro du destinataire. • Confirmer. 	

6.4 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RenvImmMV</i> • Confirmer.

6.5 Annuler tous les renvois

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône 'Annulation renvoi'. • Confirmer.

6.6 Activer/Désactiver l'assistant personnel

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Assistperso
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoiactif</i> : pour activer l'"Assistant personnel '. • <i>Renvoiiinact</i> : pour désactiver l'" Assistant personnel '. • Confirmer.

En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat.

6.7 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assistperso</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menu</i>
Pour choisir le type de renvoi :	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menu</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>NumInterne</i> • Saisir le numéro d'un collègue ou de votre assistante ou autre.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>NumExterne</i> • Saisir un numéro externe.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>NumMobile</i> • Saisir le numéro de votre téléphone mobile.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Choixactif / Choixinact.</i> • Activer/Désactiver le transfert vers le standard.
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro. • Valider.

7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.1 Initialiser votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

	<ul style="list-style-type: none"> L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.
OU.	
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Valider l'accès à la boîte vocale.
	
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal.

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système. La liste fournie de mots de passe vulnérables n'est pas exhaustive.

7.2 Personnaliser votre accueil vocal

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.

	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Accueilvoc.</i> Valider.
	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Perso ?</i> Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enregistrer</i> Valider.

Pendant l'enregistrement d'un commentaire, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche naviguer-haut-bas.

Pour revenir à l'annonce par défaut.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Défaut ?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Oui</i> • Confirmer le message par défaut.

7.3 Modifier votre mot de passe personnel

Votre mot de passe personnel sert à accéder au portail de messagerie et à verrouiller votre téléphone.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Options</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mot de Passe</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer l'ancien code. • Composer le nouveau code. • Valider.

Tant que votre messagerie vocale n'est pas initialisée, le mot de passe par défaut est défini par l'administrateur. Veuillez contacter votre administrateur.

Chaque chiffre du code est représenté par un astérisque.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système. La liste fournie de mots de passe vulnérables n'est pas exhaustive.

7.4 Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Réglage</i>

7.4.1 Choisir la mélodie

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mélod. Ext</i> • <i>Mélod. Int</i> • Sélectionner la mélodie pour les appels internes ou externes entrants.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la mélodie de votre choix. • Valider.

7.4.2 Régler le volume de la sonnerie

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vol.melodie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le volume de votre choix. • Valider.

7.4.3 Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins

	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arrêt</i> : Sonnerie et vibreur désactivés. • <i>Sonnerie seule</i> : Sonne uniquement. • <i>Vibrer puis sonner</i> : Le poste vibre puis sonne. • <i>Vibrer seulement</i> : Le poste vibre et ne sonne pas. • <i>Vibrer et sonner</i> : Le combiné vibre et sonne simultanément.



Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.
Appui long : Activer/Désactiver (si l'option est activée dans les paramètres 'Raccourci vibreur').

7.4.4 La touche Audio

La touche audio est une touche de raccourci permettant de modifier rapidement la configuration du vibreur/de la sonnerie.

- Appuyer sur cette touche permet de changer la configuration du vibreur/de la sonnerie :

État audio actuel.	Premier appui court.	Second appui court.
Arrêt.	Sonnerie seule.	Arrêt.
Sonnerie seule.	Arrêt.	Sonnerie seule.
Vibrer puis sonner.	Sonnerie seule.	Vibrer puis sonner.
Vibrer seulement.	Vibrer et sonner.	Vibrer seulement.
Vibrer et sonner.	Sonnerie seule.	Vibrer et sonner.

7.5 Répondre automatiquement avec le casque

Ce mode permet de répondre automatiquement aux appels (sans action de votre part) et de diriger la communication sur le casque externe.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Réglage</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>en interphonie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner activer ou désactiver. • Valider.

7.6 Régler votre téléphone

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour activer ou désactiver la fonction.
• OU.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu de configuration de la fonction.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

* *Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- **État** › Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la batterie,...
- **Sonnerie progress.** › Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
- **Avert. couverture** › Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la zone de couverture DECT.
- **Bip chargeur** › Pour activer ou désactiver le bip émis lorsque le combiné est placé sur le chargeur.
- **Sig. batterie faible** › Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.
- **Bip touche** › Activer ou désactiver les bips clavier.
- **Tonalité message** › Lorsque ce mode est activé, un son est émis lorsque vous recevez un nouveau message.
- **Confirmat sonore** › Quand un paramètre est modifié, vous entendez un bip de confirmation.
- **Mode casque** › Activer ou désactiver le mode casque. Lorsque cette fonction est activée, seul le casque sonne (s'il est branché).
- **Son. calend. forcée** › Activer/Désactiver un signal audio lors de la réception d'un rappel de RV (quels que soient les paramètres de sonnerie).
- **Mode Economie** › Activer ou désactiver le mode économie. Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
- **Vibrer/Sonner** › Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
- **Raccourci vibreur** › Activer ou désactiver le raccourci vibreur (.
- **Verrouiller** › Pour activer ou désactiver une temporisation afin de déclencher le verrouillage automatique des touches.
- **Réinit. paramètres** › Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
- **Sélect. Système** › Pour sélectionner un réseau Dect défini par l'administrateur pour votre combiné ou auto. select.
- **Param. système** › Accès administrateur pour la configuration du système.
- **Raccourcis** › Pour accéder à la configuration et la programmation des touches du combiné.
 - **2s. répétition des touches** › Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
- **Sonnerie forcée** › Vous pouvez configurer la sonnerie forcée des alarmes entrantes envoyées par le serveur d'alarmes. Lors de la réception d'un appel depuis le serveur d'alarmes, le combiné sonne toujours, indépendamment des réglages du combiné.
- **Langue** › Sélectionner une langue différente de celle du système.

- *Paramètr. chargeur* ➤ Pour définir le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le support de bureau.
- *Bluetooth* ➤ Pour accéder à la fonctionnalité Bluetooth® (activation/désactivation, recherche de terminal, etc.).
- *AGC* ➤ Activer ou désactiver le contrôle automatique du gain, pour améliorer le son en fonction de la qualité du signal audio.

7.7 Sélection de la langue

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Options</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Choixlangue</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la langue de votre choix. • Valider.

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7.8 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 10 numéros.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'N°Individ.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fiche de votre choix.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider (appui long).
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le nom. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le numéro. • Valider.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.

Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.

Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'N°Individ.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider (appui long).
	<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le nom. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le numéro. • Valider.

Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres. Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.10 Effacer une fiche du répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>'N°Individ.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fiche à effacer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider (appui long).
	<ul style="list-style-type: none"> • Effacer tous les caractères. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Effacer tous les numéros. • Valider.

7.11 Programmer un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarmes</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>RdVtemp</i> : <i>Rendez-vous ponctuel</i> : rendez-vous dans les 24 heures. • <i>Rdvperm</i> : <i>Rendez-vous permanent</i> : rendez-vous quotidien à la même heure.
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer l'heure du rendez-vous. • Valider.

A l'heure programmée votre poste sonne :



Appuyer sur la touche ' OK ' pour accepter le rendez-vous.

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarmes</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le rendez-vous à annuler.
	<ul style="list-style-type: none"> • Effacer l'heure du rendez-vous.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

7.12 Configurer les touches F1 et F2 et les touches d'alarme

Les fonctions de verrou, numérotation rapide, accusé de réception d'une alarme ou d'un événement de notification (si autorisé) peuvent être associées aux touches F1 et F2. Une fois configurées ces fonctions sont accessibles par un appui court ou long.

La fonction de verrouillage/déverrouillage peut être associée à la touche d'alarme.

7.12.1 Définir la fonction à associer à la touche F.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Touches</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Définir le type de fonction (appel ou verrou) que vous souhaitez associer pour chaque touche en fonction de l'appui sur la touche (court ou long).

7.12.2 Définir les numéros à appeler

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Touches</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Configuration d'appels</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le nom et le numéro du contact que vous souhaitez associer à la touche F en fonction de l'appui sur la touche (court ou long).

7.12.3 Associer la fonction de verrouillage/déverrouillage à la touche d'alarme

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Touches</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarme appui long</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verrouiller/déverrouiller</i>

7.13 Calendrier

Vous pouvez gérer et consulter un agenda sur votre téléphone.

7.13.1 Modifier le format du calendrier

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i> • <i>Afficher semaine</i> > Affichage de la semaine. • <i>Afficher mois</i> > Affichage du mois.

7.13.2 Programmer un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ajouter</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer la date. • <i>Sauver</i> • Entrer l'heure de début. • <i>Sauver</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Choisissez la durée du rendez-vous. • <i>Sélect.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer l'objet du rendez-vous (ce champ peut être laissé vide). • <i>Sauver</i> • Entrer le lieu du rendez-vous (ce champ peut être laissé vide). • <i>Sauver</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Définir quand le rappel sera activé avant le rendez-vous. • <i>Sélect.</i>

* Lors de la saisie d'un texte, au moins un caractère est nécessaire, les symboles peuvent être insérés en utilisant la touche logicielle associée et les caractères peuvent être effacés en utilisant la touche Retour ou sur la touche logicielle effacer.

7.13.3 Voir le détail du rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i>

Une date planifiée est encadrée et est cochée.

7.13.4 Modifier un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> • <i>Editer</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous. 	

7.13.5 Copier un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> • <i>Plus</i> • <i>Copier</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le rendez-vous en renseignant les champs comme décrit dans la création du rendez-vous. 	

7.13.6 Supprimer un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une date (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> (mode affichage par mois uniquement). • Afficher l'agenda de la date sélectionnée (mode affichage par mois uniquement).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le rendez-vous de la journée (mode affichage par mois) ou le rendez-vous de la semaine (en mode affichage par semaine).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> • <i>Plus</i> • <i>Supprimer</i>

7.13.7 Supprimer un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu du calendrier.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supprimer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le rendez-vous.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer la suppression.

7.14 Verrouiller votre téléphone

Verrouillage des fonctions sur votre terminal.

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verrouiller</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

Déverrouillage des fonctions sur votre terminal :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verrouiller</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.).
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

Verrouiller votre poste.

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'option de verrouillage.

Déverrouiller votre poste :

	Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Les appels de notification ne sont pas possibles lorsque le combiné est verrouillé (appels d'urgence).

7.15 Configurer Bluetooth

7.15.1 Activer / Désactiver Bluetooth

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bluetooth</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Activer Bluetooth</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Oui / Non</i>

Lorsque la fonction est activée, l'icône 'Bluetooth non connecté' s'affiche et la LED clignote lentement en bleu.

7.15.2 Appairer des terminaux Bluetooth

Cette fonction permet de détecter les terminaux Bluetooth et de les appairer.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bluetooth</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Recherche appareil</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Une fois le terminal répertorié et nommé, il est possible de lancer l'appairage.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appair.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'appairage est effectué, un message indiquant que la connexion Bluetooth est établie apparaît sur l'écran et l'icône 'Bluetooth connecté' s'affiche.

7.15.3 Gérer les terminaux appairés

Cette option permet de répertorier les terminaux appairés et de les gérer sur le téléphone (jusqu'à 4 terminaux compatibles).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bluetooth</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appareils appairés</i>
	<p>Les terminaux appairés s'affichent à l'écran. Le terminal en pointillés est le terminal connecté. Lors de la sélection des terminaux, le menu Plus permet de connecter / déconnecter un terminal, de modifier son nom, de le supprimer ou de tout supprimer et d'afficher les informations s'y rapportant.</p>

7.16 Configurer les paramètres du support de bureau

Il est possible de définir le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le support de bureau.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dock settings</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Allumer sur charg</i> : lorsque cette option est activée, le téléphone s'allume dès qu'il est placé sur le support de bureau. ○ <i>Eclair. sur décroché</i> : lorsque cette option est activée, l'écran passe en mode rétro-éclairage dès que le téléphone est retiré du support. ○ <i>Décroché sur sortie</i> : lorsque cette option est activée, il suffit de retirer le téléphone du support pour répondre à un appel entrant. ○ <i>Eclairage écran</i> : lorsque cette option est désactivée, l'écran reste éteint quel que soit l'événement (appel entrant, message, message vocal, redémarrage).
	<ul style="list-style-type: none"> • Mot de passe.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

8 Enregistrer le téléphone

8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour que le téléphone mobile fonctionne, il doit au minimum être enregistré dans un système ALE International. Si l'écran affiche 'Install. auto?' lorsque vous l'allumez pour la première fois, cela signifie que votre téléphone n'a été enregistré dans aucun système.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramètres</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Param. système
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). • Valider.
La déclaration peut commencer	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre).
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération a été correctement effectuée (appairage accepté), l'icône indiquant la qualité de réception radio est affichée et le téléphone est prêt à être utilisé.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre de priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).

Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE International ou autre).

Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).	
2. Lorsque le système est prêt :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramètres</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Param. système
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Appuyer sur la touche OK pour confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>
Lancer la déclaration.	

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre de priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

8.3 Sélectionner votre système DECT

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALE International ou GAP).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélect. Système
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sélec. réseau</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

9 Utilisation du combiné avec IP-DECT

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à laquelle vous êtes connecté. Certaines fonctionnalités, telles que les conférences téléphoniques, ne sont pas disponibles lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.

Ce chapitre décrit comment gérer des conversations avec IP-DECT et présente des configurations spécifiques. Il ne décrit pas les fonctions standard, comme le calendrier, ou les configurations du menu de configuration. Pour découvrir les procédures, consultez les chapitres précédents de ce manuel.

Votre téléphone respecte les exigences de la norme GAP/CAT-iq et peut être utilisé comme décrit dans ce chapitre.

Sauf spécification contraire, les fonctions décrites ci-dessous sont disponibles sur votre téléphone en combinaison avec les fonctions obligatoires fournies par votre système IP-DECT fixe.

Rôle de l'afficheur :

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.

Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

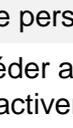
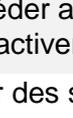
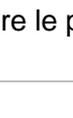
La description et les codes des caractéristiques dépendent de votre système. Pour en savoir plus, contactez votre installateur ou votre administrateur.

Ce chapitre décrit comment gérer les conversations en mode CAT-iq et décrit des configurations particulières. Il n'aborde pas les fonctions telles que le calendrier ou certaines configurations du menu Paramètres. Pour obtenir les procédures détaillées, se reporter aux chapitres précédents du présent manuel.

9.1 Découvrir votre téléphone

9.1.1 Description du poste

Votre téléphone peut être configuré pour afficher des icônes ou des labels. Toutes les descriptions dans ce manuel utilisateur sont faites avec le combiné en mode affichage d'icône. Pour être conforme à ce qui est décrit dans le manuel, assurez-vous que le téléphone est bien configuré dans ce mode. Se référer au chapitre : Combiné en mode affichage d'icône.

	<p>1</p>	<p>Allumer / éteindre le téléphone, verrouiller / déverrouiller le téléphone et activer le mode veille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allumer (appui long). • Eteindre (appui long). • Verrouiller/déverrouiller votre téléphone. • Mode veille activé/désactivé (appui court).
	<p>2</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés. • Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
	<p>3</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Couper la sonnerie. • A raccroche.
	<p>4</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet.
	<p>5</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu.
	<p>6</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu. • Confirmer. • Naviguer. • Flèche vers le bas : pour accéder rapidement à l'annuaire de l'entreprise.
<p>7</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au répertoire personnel ou à l'annuaire de l'entreprise.
		<ul style="list-style-type: none"> • En mode veille : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur. • En communication : activer / désactiver la fonction muet.
<p>8</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Utilisée pour envoyer des signaux dtmf en cours de conversation avec un autre correspondant. • Utilisée pour reprendre le premier correspondant en cours de conversation avec un second.

9	Voyant lumineux.	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement jaune lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, • Clignotement jaune rapide : appel entrant. • Clignotement rouge lent : le téléphone est hors zone de couverture. • Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. • Clignotement bleu lent : bluetooth activé. • Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
10		<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
11		<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (8 niveaux). • Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
12		<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (8 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : activer / désactiver le haut-parleur.
13		<ul style="list-style-type: none"> • Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
14		<ul style="list-style-type: none"> • Prise usb pour charger la batterie et pour la mise à jour du téléphone.
15		<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille. • Peut être programmée pour verrouiller / déverrouiller le téléphone.
16		<ul style="list-style-type: none"> • Retour a la page d'accueil.
17		<ul style="list-style-type: none"> • Touches programmables (touches f1 et f2).
18		<ul style="list-style-type: none"> • En fonction de la configuration du vibreur et de la sonnerie, l'appui sur cette touche a différents effets. Il s'agit d'un raccourci pour régler le vibreur/sonnerie. Reportez-vous à la section dédiée à la touche audio.

9.1.2 Icônes du MENU

Le MENU est accessible depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche MENU.



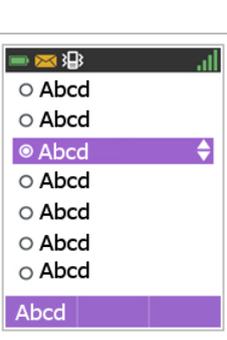
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	Messages : Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Journal des appels : Accéder au journal des appels.
	Répertoire : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Paramèt : Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, le mode économie, la programmation des touches, etc.
	Sonnerie : Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.
	Calendri : Accès au calendrier.

9.1.3 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.
	Niveau acoustique de l'écouteur et du haut-parleur.

9.1.4 Accéder au MENU et navigation

<p>Accéder au menu.</p>	<p>Appuyer sur la touche MENU.</p>	
<p>Sélectionner une fonction dans le MENU.</p>	<p>Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.</p>	
<p>Naviguer dans une fonction.</p>	<p>Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	
<p></p>	<p>OU</p>	<p></p>
<p></p>	<p>A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	

9.2 Téléphoner

9.2.1 Faire un appel

Composer directement le numéro de votre correspondant

	<ul style="list-style-type: none"> • Numéroté.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Vous êtes en communication :

	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant.

Appeler par votre répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder aux annuaires.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Répertoire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès à 'répertoire personnel'.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant à appeler.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder aux annuaires.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Répertoire central</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès à l'annuaire central.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. • Valider.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le nom recherché.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième...) du nom recherché.

Utiliser la flèche de navigation vers le bas pour accéder rapidement à l'annuaire de l'entreprise.

Rappeler le dernier numéro composé (bis)

	<ul style="list-style-type: none"> • Appui long.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Rappeler depuis le journal des appels

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au journal des appels.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'une des options suivantes :
	Tous les journaux.
	Appels entrants.
	Appels sortants.
	Appels manqués.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le journal.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Depuis le journal des appels, il est également possible d'ajouter un contact dans le répertoire personnel ou d'envoyer un message.

9.2.2 Recevoir un appel

Un appel arrive.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Les appels entrants répondus.
	<ul style="list-style-type: none"> • Désactiver la sonnerie.
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

La sonnerie ne retentit pas si :

- le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché en haut de l'écran.

9.2.3 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire peut contenir jusqu'à 50 numéros.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder aux annuaires.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Répertoire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès à 'répertoire personnel'.

Nouveau contact

	<ul style="list-style-type: none"> • Plus.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ajouter contact</i> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nom :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le nom (10 caractères maximum). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le type de numéro à associer au contact. <i>Bureau : / Portable : / Domicile : / Autre :</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le numéro. • Valider.

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la sonnerie à associer au contact.
	<ul style="list-style-type: none"> Sauver.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oui</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

Il est également possible d'ajouter un contact depuis le journal des appels.

Modifier un contact

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Modifier</i>
	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Modif. contact</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nom :</i>
	<p>Saisir le nom (10 caractères maximum).</p> <ul style="list-style-type: none"> Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le type de numéro à associer au contact. <i>Bureau : / Portable : / Domicile : / Autre :</i>
	<p>Saisir le numéro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la sonnerie à associer au contact.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sauver</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Oui</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

Effacer une fiche

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fiche à supprimer. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supprimer contact</i> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Oui</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : Supp. ts contacts.

9.3 Vous êtes en cours de communication

9.3.1 Appeler un second correspondant

Il est possible d'effectuer un second appel en cours de communication.

Composer le numéro

	<ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche décrocher.
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel. • Le premier correspondant est mis en attente.

Composer un numéro depuis le répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder aux annuaires.
	<ul style="list-style-type: none"> • Répertoire
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès à 'répertoire personnel'.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant à appeler.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Composer un numéro depuis l'annuaire de l'entreprise

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder aux annuaires.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Répertoire central</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès à l'annuaire central.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le nom recherché.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les lettres successives (deuxième, troisième...) du nom recherché.

9.3.2 Basculer entre les appels (Va-et-Vient)

	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible d'effectuer un second appel en cours de communication.
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3.3 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant. Un second appel est en attente.

	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

9.3.4 Recevoir un deuxième appel

Vous êtes en communication et un correspondant essaie de vous joindre.

	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche étoile. • Le premier correspondant est mis en attente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche étoile pour récupérer le premier correspondant.

9.3.5 Envoyer des signaux DTMF

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche étoile (appui long).
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

9.4 Rester en contact

9.4.1 Messages texte

Lire les nouveaux messages texte

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône ' messages à lire '.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message à lire.

Envoyer de nouveaux messages texte

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nouv. message</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rédigez votre message.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Envoi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrer le numéro</i> : entrer directement le numéro de téléphone du destinataire,. • <i>Répertoire</i> : sélectionner le destinataire dans la liste des contacts,. • <i>Journal des appels</i> : sélectionner le destinataire dans le journal des appels.

Envoyer des messages prédéfinis

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône de messages prédéfinis.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message prédéfini à envoyer.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entrer le numéro</i> : entrer directement le numéro de téléphone du destinataire,. • <i>Répertoire</i> : sélectionner le destinataire dans la liste des contacts,. • <i>Journal des appels</i> : sélectionner le destinataire dans le journal des appels.

9.4.2 Messages vocaux

À réception d'un message, l'icône de message s'affiche sur l'écran d'accueil.

Écouter les nouveaux messages vocaux

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône de messages vocaux.
	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ecouter msg voc.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Suivre les instructions enregistrées.

Pour écouter les messages vocaux, il convient d'entrer le numéro de la boîte vocale dans l'option Numéro de boîte vocale. Au besoin, contacter l'administrateur système.

9.4.3 Renvoyer des appels

Renvoi immédiat vers un numéro

	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code de la fonction : Renvoi immédiat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le numéro de destination.

En fonction de votre système et de sa configuration vous pouvez entendre une tonalité spécifique au combiné après avoir programmé un renvoi d'appel.

Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Renvoi immédiat. + N° destinataire du renvoi.

Votre poste vous permet de programmer d'autres types de renvoi suivant le code entré : Délai renvoi sur non-réponse., Renvoi sélectif.

Renvoyer les appels vers votre service de messagerie vocale

	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code de la fonction correspondant au type de renvoi à programmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le numéro de la boîte vocale.

Lorsque votre poste est renvoyé, vous entendez une tonalité particulière après avoir décroché.

Code pour associer cette fonction à une touche de numérotation rapide : Transférer. + Voicemail number.

Désactiver le renvoi

	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code du renvoi à annuler.

Si vous avez défini un renvoi à une touche de numérotation rapide, vous pouvez annuler ce renvoi par un appui long sur cette touche.

Vous pouvez également annuler un renvoi en programmant un autre type de renvoi.

9.5 Votre poste s'ajuste à vos besoins

9.5.1 Régler la sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (8 niveaux).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<p><i>Sonnerie</i></p>

Régler le volume de la sonnerie

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Volume sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le volume de votre choix. • Valider.

Choisir la mélodie

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie externe</i> • <i>Sonnerie interne</i> • Sélectionner la mélodie pour les appels internes ou externes entrants.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la mélodie de votre choix. • Valider.

Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vibreur / Sonnerie.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arrêt</i> : Sonnerie et vibreur désactivés. • <i>Sonnerie seule</i> : Sonne uniquement. • <i>Vibrer puis sonner</i> : Le poste vibre puis sonne. • <i>Vibrer seulement</i> : Le poste vibre et ne sonne pas. • <i>Vibrer et sonner</i> : Le combiné vibre et sonne simultanément.

La touche audio est une touche de raccourci permettant de modifier rapidement la configuration du vibreur/de la sonnerie.

Activer / Désactiver la sonnerie progressive

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie progress.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).

9.5.2 Activer / Désactiver l'émission de tonalités

Tonalité touches

L'appui sur une touche entraîne l'émission d'une tonalité.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tonalité touches</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer ou désactiver les bips clavier.

Tonalité de confirmation

Quand un paramètre est modifié, vous entendez un bip de confirmation.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Confirmat sonore</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer ou désactiver la confirmation sonore.

9.5.3 Activer / Désactiver les avertissements

Avert. couverture

Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la zone de couverture DECT.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avert. couverture</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer ou désactiver l'avertissement de couverture.

Bip chargeur

Pour activer ou désactiver Bip émission en plaçant le combiné sur le chargeur.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bip chargeur</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer ou désactiver le bip chargeur.

Signal batterie faible

Pour activer ou désactiver Bip émission en plaçant le combiné sur le chargeur. Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bip chargeur</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer ou désactiver le signal de batterie faible.

9.5.4 Activer le mode casque

Activer ou désactiver le mode casque. Lorsqu'elle est activée, uniquement le casque sonne (si il est branché).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mode casque</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marche / Arrêt</i> : Activer / Désactiver le mode casque.

9.5.5 Régler votre téléphone

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour activer ou désactiver la fonction.
OU.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu de configuration de la fonction.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

* *Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- **Heure et date** » Pour définir la date et l'heure dans l'un des formats proposés.
- **Langue** » Pour sélectionner la langue du téléphone.
- **Touches** » Pour accéder à la configuration et la programmation des touches du combiné.
- **Mode Economie** » Activer ou désactiver le mode économie. Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
- **Verrouiller** » Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier ou pour changer le code PIN de verrouillage.
- **Nom combiné** » Entrer le nom du téléphone affiché sur l'écran d'accueil.
- **Réinit. paramètres** » Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
- **État** » Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la batterie,...
- **Réponse auto.** » Pour configurer le mode de réponse automatique en cas d'appels entrants.
- **Charge silencieuse** » Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge.
- **2s. répétition touches** » Pour régler le délai de répétition de touche sur 2 secondes.
- **Sélect. Système** » Pour sélectionner un réseau Dect défini par l'administrateur pour votre combiné ou auto. select.
- **Param. système** » Accès administrateur pour la configuration du système.
- **Dock settings** » Pour définir le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le support de bureau.
- **Bluetooth** » Pour accéder à la fonctionnalité Bluetooth (activation/désactivation, recherche de terminal, etc.).
- **AGC** » Activer ou désactiver le contrôle automatique du gain, pour améliorer le son en fonction de la qualité du signal audio.

9.5.6 Verrouiller votre téléphone

Verrouiller votre poste

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'option de verrouillage.

Déverrouiller votre poste :

	Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
	Entrer le code de déverrouillage (si un code de verrouillage a été utilisé).

Entrer le code de verrouillage

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PPPParamèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verrouiller</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Code verrouil.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la saisie initiale d'un code de verrouillage : Entrer le code de verrouillage deux fois. • Pour la modification du code de verrouillage : Entrer le code de verrouillage valide. • Entrer le nouveau code de verrouillage deux fois.

10 Accessoires

10.1 Clip ceinture

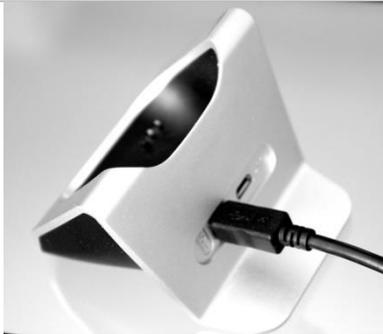
	<p>Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.</p>
	<p>Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire. • Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.
	<p>Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo. Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.</p>

10.2 Chargeurs et alimentation

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants :

	<p>Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable. Le chargeur est fourni séparément.</p>
	<p>Un câble USB (fourni avec le chargeur).</p>
	<p>Un support de bureau pour mettre votre téléphone en charge.</p>

Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?.



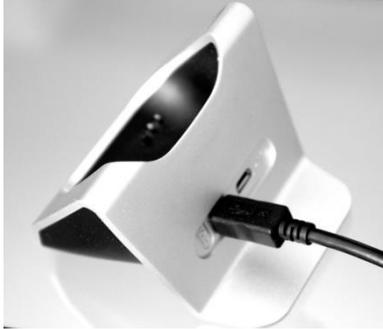
Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

Comment fixer votre téléphone à l'aide du câble USB.



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

10.3 Chargeurs doubles

	<p>Le chargeur Dual Desktop Charger comprend :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un support avec un emplacement pour le téléphone, un emplacement pour une batterie supplémentaire, un témoin de charge pour la batterie supplémentaire. 2. un câble d'alimentation pour l'adaptateur AC / DC. <p>Placez le combiné face vers l'avant dans le logement supérieur du Dual Charger. Placez une batterie de recharge dans le logement additionnel, contacts vers le bas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le temps de charge de la batterie du combiné est inférieur de 3 heures. • Le temps de charge de la batterie de recharge est inférieur à 6 heures. <p>Pour extraire la batterie de recharge, appuyer sur le bouton avant.</p>
	<p>La prise USB d'alimentation permet de recharger le combiné et la batterie de recharge.</p> <p>Le câble USB permet de charger le combiné depuis n'importe quel PC. Dans ce cas, seul le combiné est chargé, la batterie de recharge n'est pas chargée.</p> <p>Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...).</p>

10.4 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.
- Sortie : 5V - 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

10.5 Présentation de la batterie

10.5.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio.	Jusqu'à 160 heures.
En conversation continue.	Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

10.5.2 Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge.

	Icône batterie clignotant.
	La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

10.5.3 Niveau de charge de batterie

	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10%

10.6 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

10.7 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

10.8 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de sacoche de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

11 Déclaration de conformité

Cet équipement utilise une gamme de fréquences DECT qui varie en fonction des pays : 1880 - 1900 MHz en Europe, 1920 - 1930 MHz aux États-Unis/Canada, 1910 - 1930 MHz en Amérique latine, 1910 - 1920 MHz au Brésil. La puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 110 mW ou 250 mW (en fonction du pays). Cet équipement propose également une interface Bluetooth® : gamme de fréquences 2402 - 2480 MHz, puissance rayonnée 1,72 mW. Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et de la Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada

Combiné téléphonique : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS d'Industry Canada (FCC ID : T7HCT8121 IC : 4979B-CT8121). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro d'enregistrement ACTA est : T7HW4NANCT8121.

Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.158 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 40°C (14F à 104F). La batterie doit être chargée uniquement à une température comprise entre +5 °C et +40 °C.

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne, américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

Confidentialité

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.



Élimination

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un point de collecte d'élimination des déchets chimiques.

Documents associés

Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant <https://www.al-enterprise.com/products>.

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter : <https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright>. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis. © 2018 ALE International. Tous les droits sont réservés. www.al-enterprise.com/fr-fr.

	<p>1 Allumer / éteindre le téléphone, verrouiller / déverrouiller le téléphone et activer le mode veille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allumer (appui long). • Eteindre (appui long). • Verrouiller/déverrouiller votre téléphone. <p>2 Mode veille activé/désactivé (appui court).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés. • Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient). <p>3 Couper la sonnerie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A raccroche. • Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet. <p>4 Accéder au menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu. • Confirmer. • Naviguer.
<p>7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : accéder au répertoire d'entreprise. • Appui long : votre poste s'ajuste à vos besoins.
	<ul style="list-style-type: none"> • En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
	<ul style="list-style-type: none"> • En communication : activer / désactiver le haut-parleur.
	<ul style="list-style-type: none"> • En mode veille. Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
<p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au répertoire individuel (appui long.).
<p>9</p> <p>Voyant lumineux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement jaune lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, • Clignotement jaune rapide : appel entrant. • Clignotement rouge lent : le téléphone est hors zone de couverture. • Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. • Clignotement bleu lent : bluetooth activé. • Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.

<p>10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
<p>11</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
<p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). • Appui long : activer / désactiver le haut-parleur.
<p>13</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
<p>14</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prise usb pour charger la batterie et pour la mise à jour du téléphone.
<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille. • Peut être programmée pour verrouiller / déverrouiller le téléphone.
<p>16</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retour a la page d'accueil.
<p>17</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Touches programmables (touches f1 et f2).
<p>18</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En fonction de la configuration du vibreur et de la sonnerie, l'appui sur cette touche a différents effets. Il s'agit d'un raccourci pour régler le vibreur/sonnerie. Reportez-vous à la section dédiée à la touche audio.

Charger la batterie du téléphone

Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

Si vous utilisez un chargeur double, placez votre téléphone dans l'emplacement supérieur.

Chargement de la batterie avec un câble USB

Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Vous pouvez également charger votre téléphone depuis toute prise USB, telle la prise USB d'un ordinateur. Le temps de charge est cependant plus long qu'avec l'adaptateur AC/DC.

Voyant lumineux

- Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné 8262 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants : batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge

Charger la batterie pendant environ trois heures avant la première utilisation.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

Icônes d'état	
Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.	
	Niveau de charge de batterie (> > >)
	En charge (icône clignotante).
	Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel, messagerie vocale, messagerie texte, appel manqué.
	Indique une notification de calendrier en attente.
	Rendez-vous programmé.
	Renvoi d'appel activé.
	Vibreux actif.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Qualité de réception radio - Mode normal.
	Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Mode économie activé et en fonction (vert).
	Mode économie activé (gris).
	Icône d'alarme active.
	Bluetooth activé.
	Bluetooth connecté à un terminal.
	Audio Bluetooth activé avec un terminal connecté.
<p>Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :</p>	

Icônes du MENU	
Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.	
	Répertoires : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Bis : Rappeler le dernier numéro composé.
	Journal d'appels (Mode GAP).
	Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
	Messages : Accéder au portail de messagerie. <ul style="list-style-type: none"> • Consulter et envoyer des messages vocaux et textes. • Accéder au journal des appels.
	Répondre à un appel destiné à un autre poste.
	Programmer une heure de rappel de rendez-vous.
	Verrou / déverrouillage poste.
	Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).
	Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,...).
	Accès au calendrier.
	Choisir la langue (Mode GAP).
	Réglage de la sonnerie (Mode GAP).
	Menu de paramétrage des alarmes.
	Accéder aux services d'acquiescement d'alarme.
Icônes d'appel	
	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Mettre en attente commune.
	Parquer une communication externe.
	Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système).

Fonctionnalités	
Accéder au portail de messagerie.	
Les appels entrants répondus. Recomposer (appui long). Envoyer l'appel. Passer d'un correspondant à un autre correspondant que vous avez appelé (deux appels sortants).	
Ignorer l'appel. Terminer l'appel.	
Passer un appel depuis votre annuaire personnel (PersSpDial). Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise). Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel).	
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel).	
Consulter les appels manqués.	
Consulter les messages texte. Envoyer des messages texte.	
Consulter votre boîte vocale. Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion.	
Renvoyer vos appels vers un autre numéro.	
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale.	
Différents types de renvois.	
Ne pas déranger.	
Annuler tous les renvois.	
Modifier votre mot de passe.	
Choisir la langue.	
Choisir la mélodie.	
Régler le volume de la sonnerie.	
Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.	
Programmer un rappel de rendez-vous.	
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.	
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device info, Avert. couverture, Sécurité, ...).	